ROBOT魂 THE ROBOT SPIRITS SIDE MS

ゲーマルク

© 創通・サンライズ

取扱説明書

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

《 使用上の注意 》
- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- ■ 取扱説明書(本書)……1枚
- ■ ゲーマルク 本体……1体
- ■ バックパック……1個
- ■ 交換用アンテナ……左・右1セット
  ※本体アンテナと交換することができます。
- ■ 交換用手首……8個
- ■ 交換用モノアイ……左向き・右向き各1個
- ■ マザー・ファンネル……2個
- ■ マザー・ファンネル用ノズル……2個
- ■ チルド・ファンネル……2個
- ■ ビームエフェクトパーツ……2個
- ■ 支柱……1個
- ■ 専用台座……1個
- ■ ディスプレイ用ジョイントパーツA・B……各1個
- ■ デカール……1枚

■ 本体手首

A　B

可動開き手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

C　D

握り手首

E　F

武器用手首

G　H



I　J

開き手首

矢印一覧 / Arrow List

- 取り付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

ゲーマルクの組み立て方

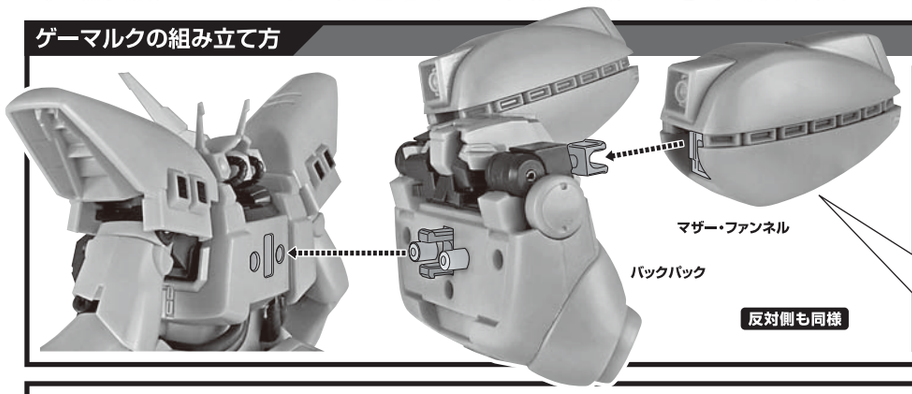

マザー・ファンネル

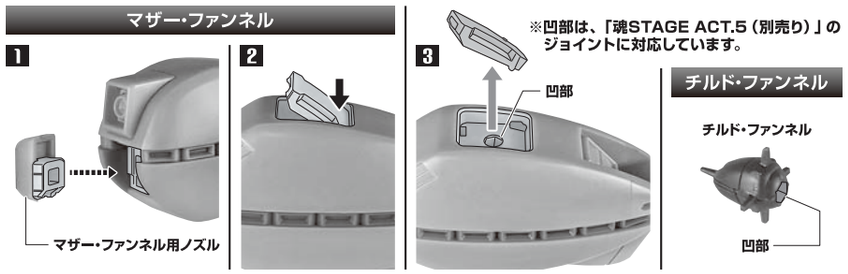

※凹部は、「魂STAGE ACT.5（別売り）」のジョイントに対応しています。

チルド・ファンネル

ディスプレイ

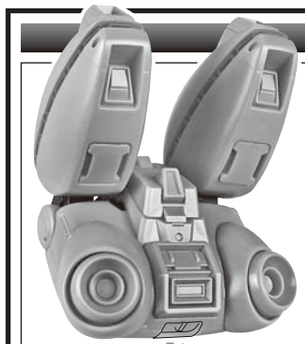

※本体へ画像のようにディスプレイ用ジョイントパーツA／Bを取り付けることができます。
※ディスプレイ用ジョイントパーツA／Bの凹部を支柱へ取り付けます。
※説明のためバックパックは取り外しています。

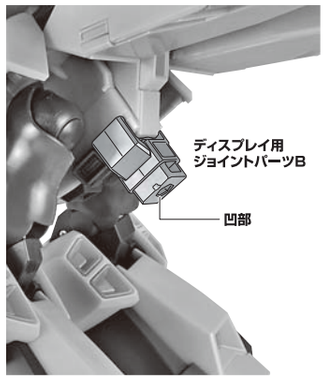

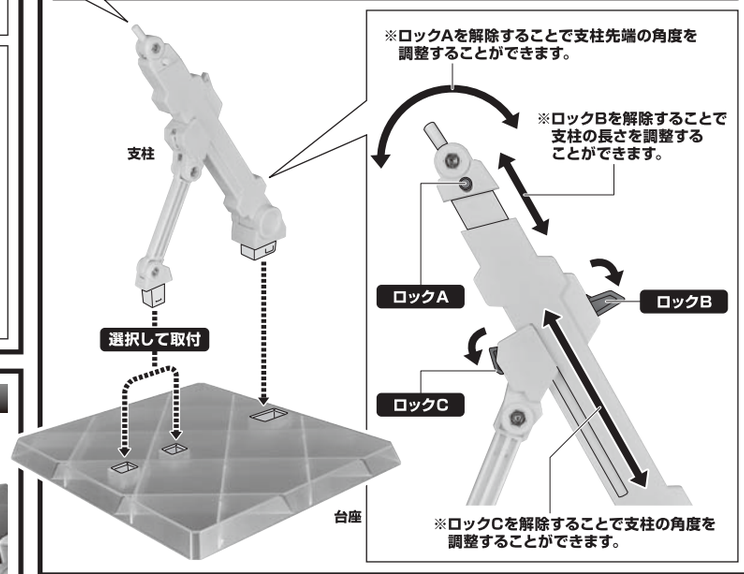

水転写デカール

■ **水転写デカールは、右記 ⋯⋯ 部分以外のお好みの場所に貼ってください。**

■ **水転写デカールの貼り方**

※デカールを貼る部分の油分などをきれいにふき取っておくと一層よく接着します。

1. 使うデカールを切り取り、ぬるま湯に約3秒つけてください。
   ※刃物の取り扱いに注意してください。
2. 表を上にして、すべらせてデカールを取ってください。
3. デカールを貼りつけ、柔らかい布で押して気泡をとってください。
4. 乾くまでは、手をふれないでください。

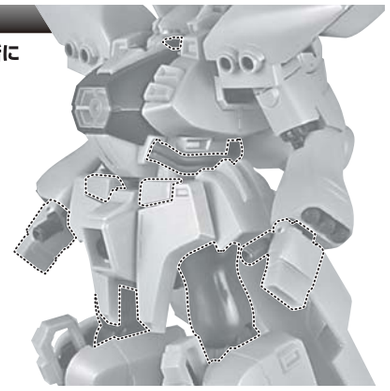

■ **参考：デカール一覧**　（ ※切り取る際の参考にしてください。 ※説明のため黒色で表示しています。）

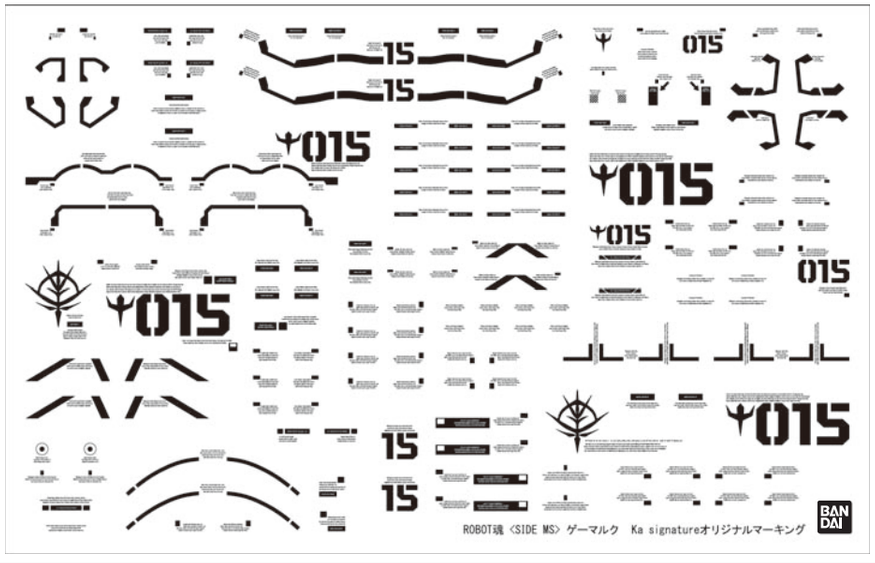

メガ・ビームカノン

1 反対側も同様

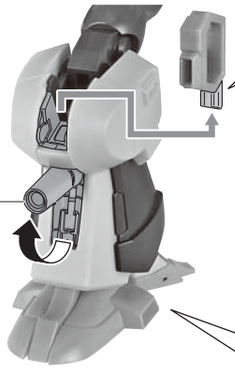

※メガ・ビームカノンを引き出すことができます。

2

※伸ばします。

ビーム・サーベル

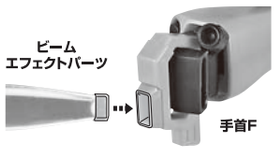

足部の可動

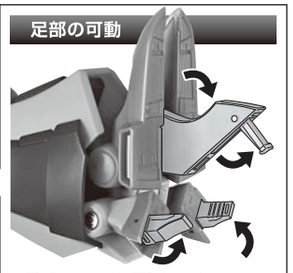

※足部の各ツメは可動します。

モノアイの交換

※頭部を分離して、モノアイを交換することができます。

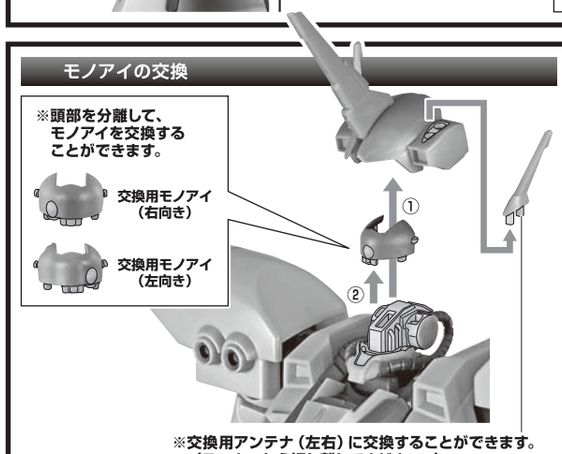

※交換用アンテナ（左右）に交換することができます。
（ランナーから切り離してください。）

腹部の可動域

※胸部を引き出すことで腹部の可動域が広がります。